Mode d’emploi

Ce mode d'emploi vous explique comment mettre en service votre Set-Top Box Controller Bang & Olufsen et comment l'utiliser avec le décodeur que vous avez choisi.

Le Set-Top Box Controller Bang & Olufsen sert d'interprète entre votre décodeur et la télécommande Beo4.

Grâce à lui, vous allez pouvoir contrôler toutes les fonctions du décodeur avec la télécommande Beo4, mais aussi dissimuler le décodeur.

Le Set-Top Box Controller Bang & Olufsen n'est pas réservé à un seul diffuseur de programme, il peut être associé à un grand nombre de décodeurs.

Dans le cas d'une installation BeoLink®, un même décodeur pourra alimenter plusieurs téléviseurs.

Vous trouverez dans les pages qui suivent de nombreuses autres informations relatives au Set-Top Box Controller…

Sommaire

4 Connexion

5 Sélection d'un décodeur

6 Utilisation du Set-Top Box Controller

8 Utilisation du Set-Top Box Controller dans une pièce Link

Le Set-Top Box Controller est intégré dans votre téléviseur Bang & Olufsen. Le décodeur externe doit être installé en suivant les instructions qui accompagnent ce produit.

Pour connecter le téléviseur et le décodeur, suivez les instructions de cette page.

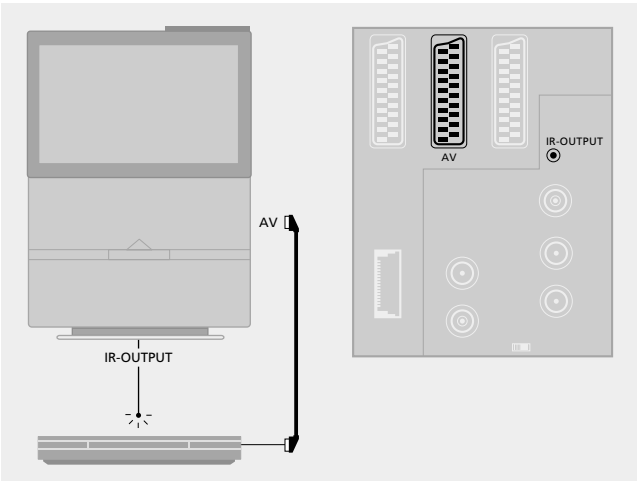

Connexion AV
Utilisez un câble AV à 21 broches pour connecter le décodeur à votre téléviseur. Connectez une extrémité à la prise AV de votre téléviseur et l'autre extrémité au décodeur.

Note : Dans le cas de certains téléviseurs BeoVision Avant, vous pouvez connecter le décodeur à la prise DECODER, si la prise AV est occupée par un autre équipement. Sur un BeoVision Avant sans magnétoscope intégré, vous pouvez utiliser la prise V.TAPE ou la prise DECODER, si la prise AV est occupée.

Emetteur infrarouge
Pour pouvoir télécommander votre décodeur avec le Beo4, vous devez connecter l'émetteur infrarouge basse tension fourni :

- Connectez l'émetteur infrarouge à la prise IR OUTPUT de votre téléviseur.
- Fixez l'émetteur infrarouge au récepteur infrarouge de votre décodeur.

Quand vous installez l'émetteur infrarouge, suivez les instructions données.

NOTE ! Pour pouvoir utiliser la télécommande livrée avec votre décodeur, pensez à ne pas couvrir entièrement son récepteur infrarouge.

Exemple de menu permettant de sélectionner un décodeur. Les noms de décodeurs qui seraient trop longs peuvent être abrégés. Si la liste des décodeurs couvre plus d'une page de menu, appuyez sur ▼ pour accéder à la page suivante.

Une fois que le décodeur est connecté, vous devez activer le Set-Top Box Controller. Sélectionnez votre décodeur sur le menu du téléviseur permettant la sélection de décodeurs.

Sur le BeoVision Avant…
Faites apparaître le menu *Setup* et trouvez le menu *Source*. L'option *Set-top box* n'apparaît sur le menu que si un Set-top Box Controller est intégré dans le téléviseur BeoVision Avant.

Sur le BeoCenter AV5…
Faites apparaître le menu *SETUP* et trouvez le menu *AV SOCKET*.

Note : Si vous souhaitez utiliser votre Set-Top Box Controller avec un BeoCenter AV5 installé dans une pièce link, contactez votre revendeur Bang & Olufsen qui vous indiquera la méthode spécifique à suivre pour activer le décodeur.

Pour sélectionner un décodeur sur le BeoVision Avant…

TV Appuyez sur TV pour activer votre téléviseur

MENU Appuyez sur MENU pour faire apparaître le menu principal

▼ Appuyez jusqu'à ce que *Setup* soit surligné
puis
GO Appuyez sur GO pour faire apparaître le menu *Setup*

5 Appuyez sur 5 pour faire apparaître le menu *Source*

▼ Appuyez jusqu'à ce que *Set-top* box soit surligné
puis
GO Appuyez sur GO pour faire apparaître le menu *Set-top box*

Le menu Set-top box apparaît…

▲ Appuyez jusqu'à ce
▼ que le nom de votre décodeur soit surligné
puis
GO Appuyez sur GO pour mémoriser le nom de votre décodeur

EXIT Appuyez sur EXIT pour quitter les menus

Exemple d'un menu Set-Top Box Controller – le menu qui apparaît sur l'écran TV correspond au décodeur que vous avez connecté.

NOTE ! Quand le Set-Top Box Controller est intégré dans votre téléviseur, appuyez alors sur MENU deux fois pour faire apparaître le menu principal.

Utilisation du Set-Top Box Controller

Au lieu d'utiliser la télécommande fournie avec votre décodeur, vous pouvez utiliser votre télécommande Beo4.

Cependant, certaines des touches de votre décodeur ne sont pas directement accessibles depuis le Beo4. Pour savoir sur quelles touches du Beo4 vous devez appuyer pour activer les différents services ou fonctions de votre décodeur, faites apparaître le menu Set-Top Box Controller sur l'écran.

Les touches du Beo4 sont représentées sur la gauche du menu Set-Top Box Controller, tandis que les touches du décodeur sont représentées sur la droite.

Pour faire apparaître le menu Set-Top Box Controller…

SAT Appuyez sur SAT pour activer le décodeur

MENU Appuyez sur MENU pour faire apparaître le menu Set-Top Box Controller

Si vous avez un récepteur satellite intégré…

LIST Appuyez sur LIST jusqu'à ce que V.AUX soit affiché

GO Appuyez sur GO pour activer le décodeur

MENU Appuyez sur MENU pour faire apparaître le menu Set-Top Box Controller

Le menu Set-top box Controller apparaît…

1 – 9 Appuyez sur la touche numérique permettant d'activer la fonction que vous souhaitez…

Ou appuyez sur l'une des touches de couleur

Utilisation d'un décodeur avec le Beo4

Vous pouvez utiliser les touches du Beo4 représentées ci-dessous pour contrôler certains décodeurs compatibles sans faire apparaître à l'écran le menu Set-Top Box Controller :

0 – 9 Pour sélectionner un numéro de programme ou sélectionner une rubrique d'un menu

▲ ▼ Pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas ou activer la fonction « Now/Next »

◀◀ ▶▶ Pour déplacer le curseur

GO Pour sélectionner et activer une fonction

STOP Pour quitter ou retourner à un menu précédent

EXIT Pour sortir des menus, accéder ou quitter différents modes, par ex. radio

Utilisez les touches colorées comme l'indiquent les menus du décodeur

• Pour mettre en veille votre décodeur

NOTE ! Pour pouvoir programmer des enregistrements de programmes diffusés via votre sélecteur, utilisez le menu Timer recording de votre magnétoscope. Reportez-vous aux instructions du mode d'emploi du magnétoscope.

Le menu Set-top Box Controller qui apparaît sur votre téléviseur de la pièce principale n'est pas disponible sur votre téléviseur de la pièce Link.

Utilisation d'un décodeur dans une pièce Link

Vous pouvez accéder à votre décodeur depuis une pièce link TV et utiliser ensuite la touche SHIFT* du Beo4 pour pouvoir contrôler les fonctions ou les services figurant sur le menu Set-Top Box Controller.

Le menu Set-Top Box Controller ne peut pas être affiché sur l'écran d'un téléviseur installé dans une pièce link. De ce fait, reportez-vous au menu figurant sur la page opposée pour savoir quelles sont les fonctions spécifiques disponibles sur le menu Set-top Box Controller du téléviseur de la pièce principale.

*NOTE ! Pour pouvoir afficher SHIFT sur l'écran du Beo4, vous devez ajouter cette fonction à la liste des rubriques du Beo4 :

- Appuyez simultanément sur LIST et sur • pour afficher ADD?, puis appuyez sur GO
- Appuyez sur LIST jusqu'à ce que SHIFT, soit affiché
- Puis appuyez sur GO pour ajouter SHIFT à la liste du Beo4.

SAT Appuyez sur SAT pour activer le décodeur

Ou, si un récepteur satellite est intégré dans le Téléviseur Link…

LIST Appuyez sur LIST jusqu'à ce que V.AUX soit affiché

GO Appuyez sur GO pour activer le décodeur

puis…

LIST Appuyez jusqu'à ce que SHIFT soit affiché sur le Beo4

1 – 9 Appuyez sur la touche numérique qui active la fonction de votre choix…

Ou appuyez sur l'une des touches de couleur

Pour vous souvenir des fonctions du décodeur activées par le menu et les différentes touches du Beo4, vous pouvez copier le menu Set-top Box Controller de votre téléviseur principal sur ce tableau et l'utiliser éventuellement dans votre pièce Link.

NOTE ! Il n'est pas nécessaire d'afficher SHIFT sur le Beo4 avant d'activer une fonction à l'aide des touches colorées ou de n'importe quelle touche du Beo4 indiquée sur la page 7.

3504574 0004

Printed in Denmark by
Bogtrykkergården a-s, Struer